








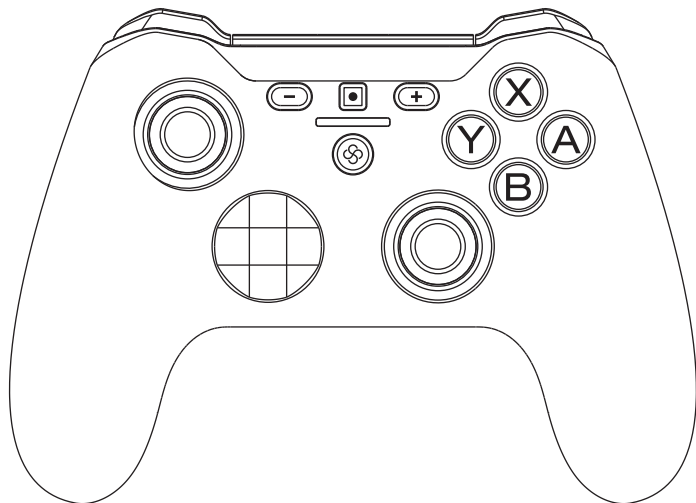

无线游戏手柄 H510/H511 快速入门手册



敬请访问 sunwaytek.com 获得最新资讯及技术支持。

快速入门

▼ 平台兼容性

						
Wireless 	○	○ ¹	○	○ ²	○	○
Wired 	○	○	○		○	
Motion Control	○		○ ⁴			

¹ 包括Linux 及 Raspberry Pi。

² iOS 13, iPadOS 13, tvOS 13及以上。Mac OS各版本通用。

³ 暂不支持TV模式。

⁴ 仅在Switch Pro Controller模式下有效。

▼ 按键布局

ABXY键帽可拆卸，按需切换配置。



Nintendo Switch布局

Xbox经典布局

▼ 如何连接













配对 是指首次与设备同步。

配对成功后该设备信息将自动存储在手柄控制芯片中。如果与当前设备配对后，又与其它设备进行配对，则当前设备的配对信息将被擦除，如欲再次在当前设备上使用，需重新进行一次配对操作。

回联 是指与已配对过的设备快速连接使用，无需重复进行配对操作。操作方法为按下Home键。

※ 右列为各平台的常规配对方法，其它详见下文。

※ Fire设备可同时支持4种配对方法。

		无线模式					有线模式
操作							
配对*	长按2秒，至灯闪。			 			插入USB线
回联	长按1秒，至灯闪。						
断开连接	方法1 - 强制休眠: 长按HOME键5秒。 方法2 - 自动休眠: 无操作5分钟。 方法3 - 被动休眠: 主机休眠或关机。						拔出USB线

▼ 电池及充电

可选用以下直流电源装置（输出电压5伏，输出电流≥250毫安）通过Type C USB线为您的手柄充电。




- 手机用充电适配器
- Switch主机座
- 电脑USB接口
- 移动电源等带有USB电源输出接口的设备

手柄支持边充边玩。4个LED全部常亮表示已充满。

⚠ 警告：电池安全


请勿使用输出电压过高的适配器。
请使用合格的充电设备及线缆。
建议定期进行充放电操作。如长时间闲置会使电池失效并出现膨胀漏液等情况，须立即移除并妥善抛弃。

连接Switch

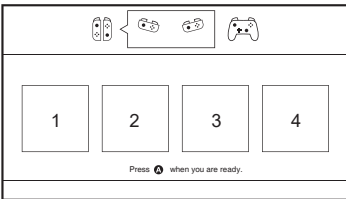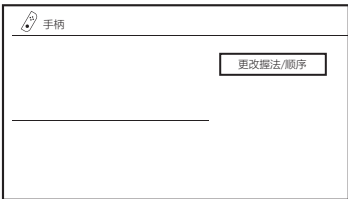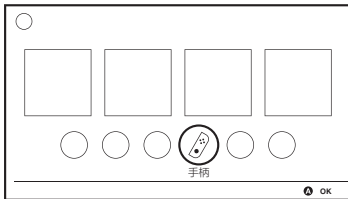


1-1 自主屏幕依次选择“手柄”、“更改握法/顺序”，进入配对界面。

① 可用Joy-con手柄/触摸屏/其它已配对的手柄进行操作。 ⚠ 请忽略配对界面的系统操作提示。

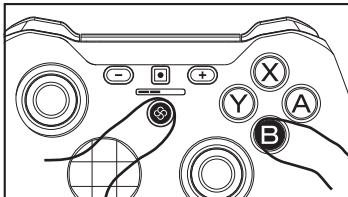


1-2 同时按下 + 至灯快闪。

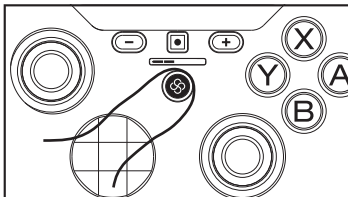

2-1 (回联)主机开机状态下，按下 至灯快闪。


- × 配对只需操作一次。之后使用仅需按下HOME连接 (除非之后该手柄与其它设备进行了蓝牙配对。该情况下需重新配对)。
- × 支持最多8支手柄同时连接。

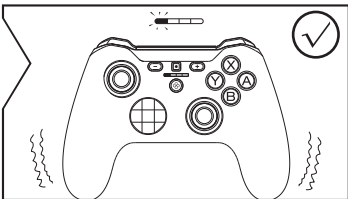

1-3 2-2 配对/连接成功，灯常亮。






3-1 系统设置里启用有线连接。

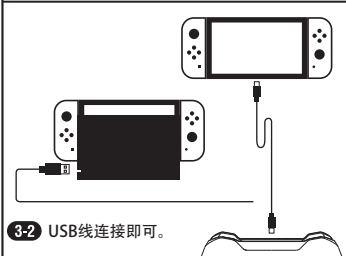

3-2 USB线连接即可。

连接PC

▼ 模式1: 蓝牙 (Xinput)

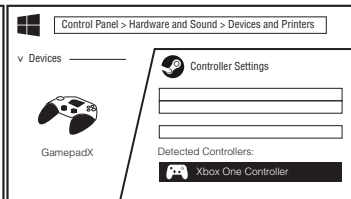
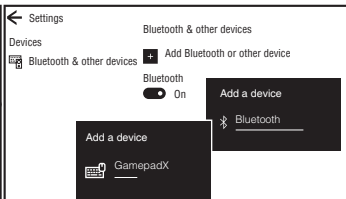
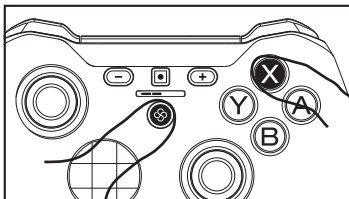


1 同时按下 L3 + R3 至灯快闪。

2 电脑开启蓝牙，添加设备“GamepadX”。

Windows识别手柄为Bluetooth XINPUT device。
Steam识别其为Xbox One Controller。

▼ 模式 2: 蓝牙 (Switch Pro Controller)

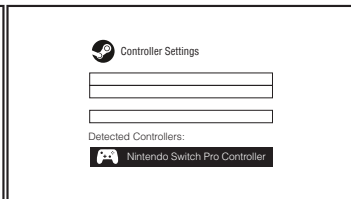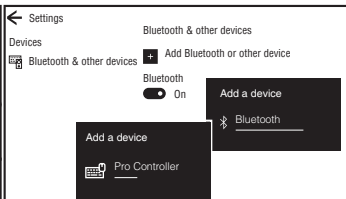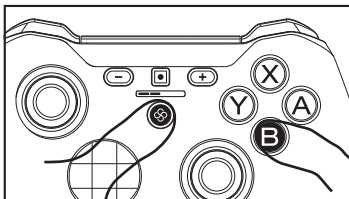


1 同时按下 L3 + B 至灯快闪。


2 电脑开启蓝牙，添加设备“Pro Controller”。

Steam识别其为Nintendo Switch Pro Controller。
支持体感。

▼ 模式3: 蓝牙 (XBOX ONE Controller)

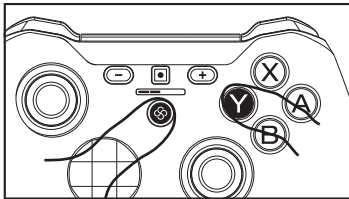

▼ 模式3: USB (Xbox 360 Controller)

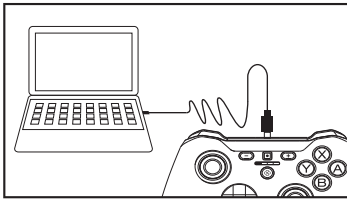


体感模式:

steam请在设置界面勾选nspro手柄后，进入大屏幕模式，把陀螺仪选项开启。如体感漂移，请在手柄选择界面进行校准。

最新版cemu/yuzu模拟器请直接在设置内设定，体感选项请晃动手柄设定【百度教程均有】。

连接Android


▼ 模式1: Android Gamepad

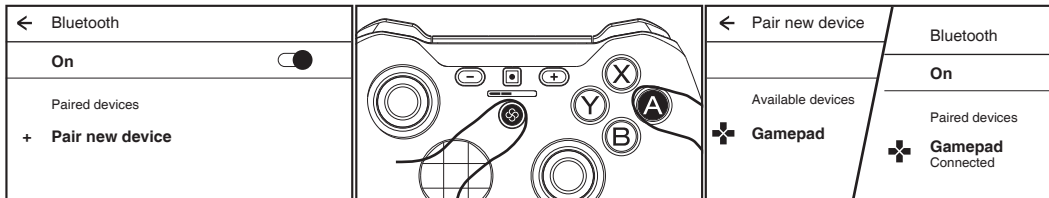

1-1 开启蓝牙，选择“配对新设备”。

1-2 同时按下 + 至灯快闪。

1-3 发现并配对设备“Gamepad”。

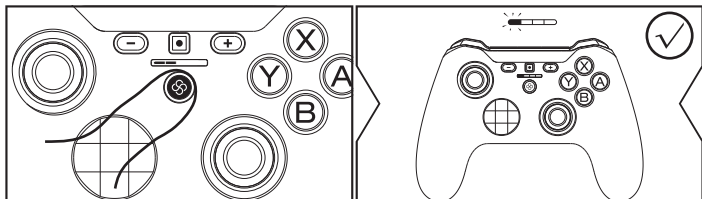

2-1 (回联)蓝牙已开启情况下，按下 .

1-4 **2-2** 配对/连接成功，灯常亮。

▼ 模式2: Switch Pro Controller

部分游戏支持此模式。连接方法见“连接Switch”部分。

▼ 模式3: USB

直接通过USB数据线连接即可。

连接Linux

模式1同样适用于Linux 及 Raspberry Pi。

连接Fire TV

前述无线模式四种配对方法均适用。

连接特斯拉

有线连接 (需自备OTG转接头)：




通过USB数据线连接OTG转接头，插入车机接口 (2021年11月6日前车机接口在扶手箱位置；之后车型在副驾驶储物箱内)。

蓝牙连接 (需另购接收器)：

- 1、接收器插入车机接口；
- 2、长按B+Home2秒至灯快闪；
- 3、按一下接收器配对按钮，稍等即可。

注：如连接后立刻断开，直接进入游戏后按手柄Home键回联即可。

连接iOS/iPad OS/Mac

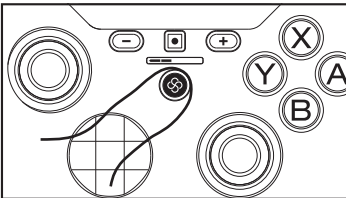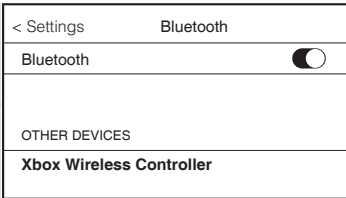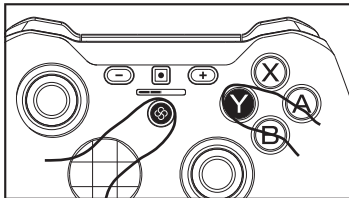

① 同时按下 + 灯快闪。

② 开启蓝牙，配对设备“Xbox Wireless Controller”，即连接成功。

(回联)蓝牙已开启情况下，按下 。

▶ Nintendo Switch连接模式 + 同样适用以上各平台，识别为“Pro Controller”。在Steam平台上识别为“Nintendo Switch Pro Controller”，支持体感。

▶ 苹果Mac系统同时支持 + 连接模式，识别为“GamepadX”。

Ver. 1.14 CN

Contents in this documents may change without notice.
The names of actual companies and products mentioned herein
maybe the trademarks of their respective owners.
© 2020 Sunwaytek Limited. All rights reserved.